

Instructions de montage pour armoires

Pickawood

| FR |


P11-1122




Préparation – montage	3
Préparation – quincaillerie	4
Montage de base - ordre d'installation	8
Préparer les éléments pour le montage	8
Montage - connecter les éléments	10
Montage - ajustement et fixation	11
Montage - installer les fileurs	12
Montage - installer les portes & accessoires	13
Montage - ajustement et fixation des systèmes d'ouverture .	15
Montage – tiroir	16
Montage - Tringle/ Ascenseur à vêtements	18
Montage - Tiroirs intérieurs	18
Montage - division verticale du casier	19
Montage - Éclairage LED interne	19
Montage - Support pour cintres à vêtements	20
Montage - Support à pantalons	21
Montage - Support à cravates / ceintures, extensible	22
Montage – commentaires	23




Déballez les colis et triez **les éléments** en fonction de leur taille et de la position dans le meuble.

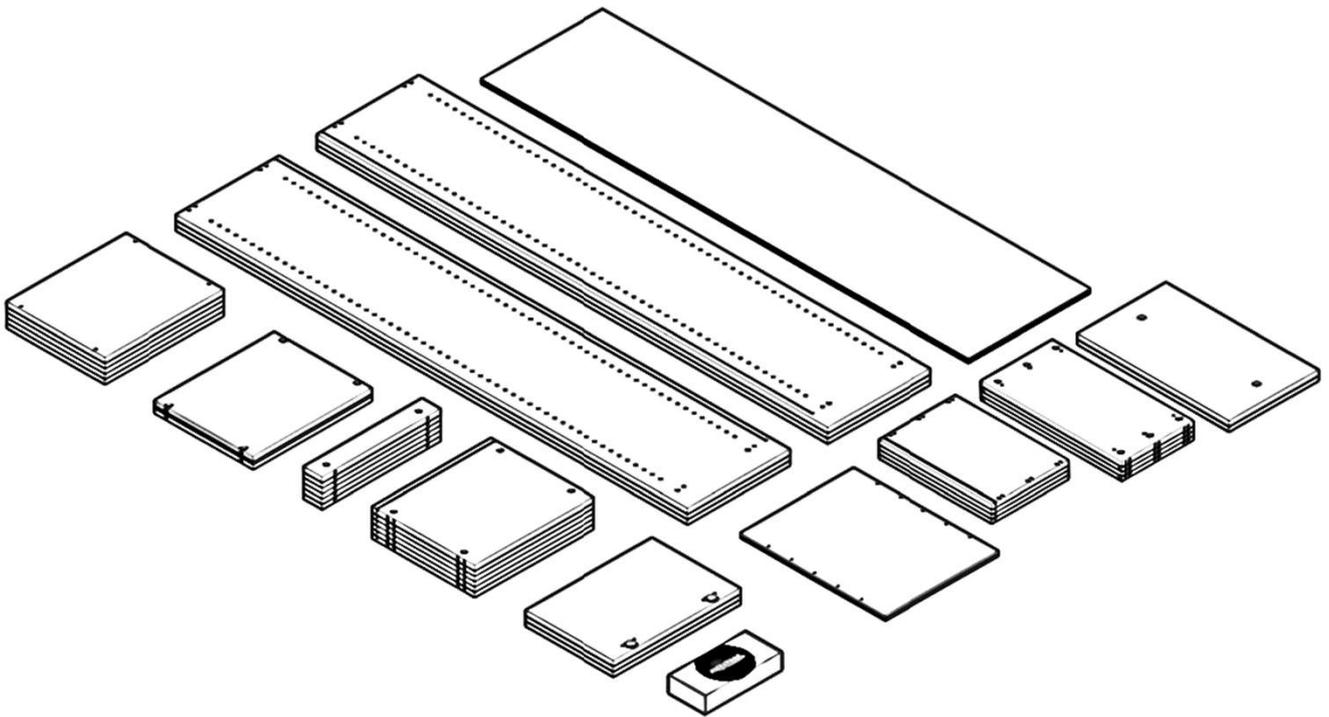


Outils - Nous vous conseillons de prévoir quelques outils à l'avance : un marteau en caoutchouc, un niveau à bulle et un tournevis pour le montage - ou une visseuse sans fil avec l'embout approprié (BIT).

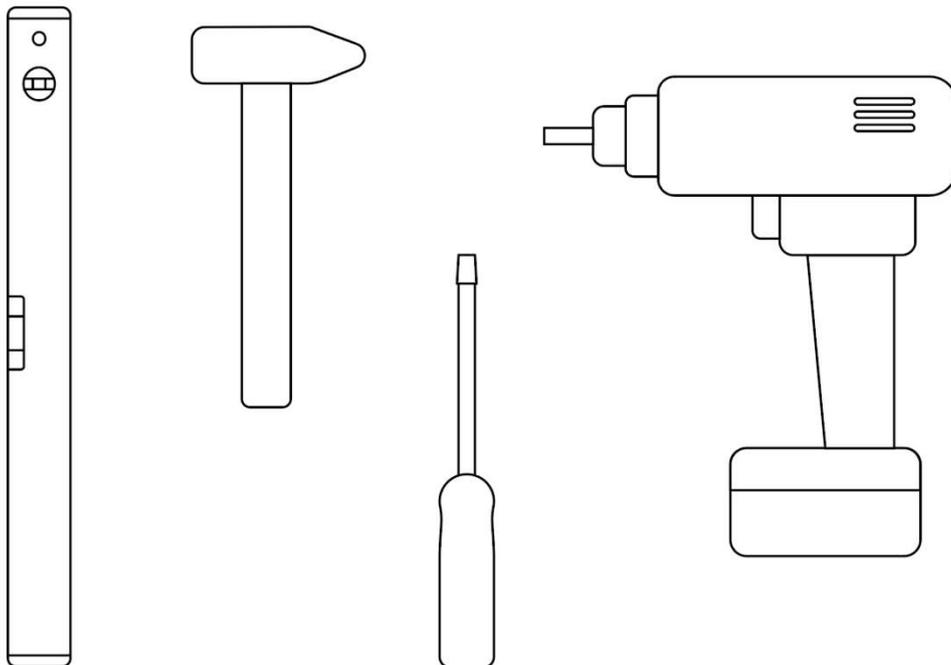

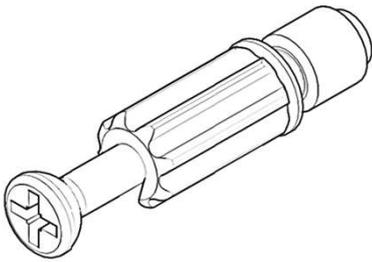


V01

Goujon connecteur
excentrique (corps du
meuble)

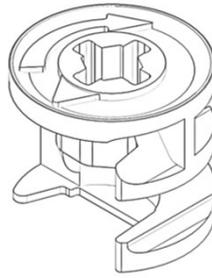


V02

Boîtier excentrique (corps
du meuble)

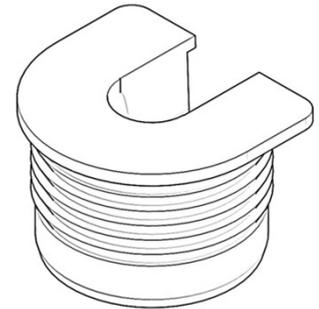


V03

Boîtier excentrique
(étagère/tablette du meuble)

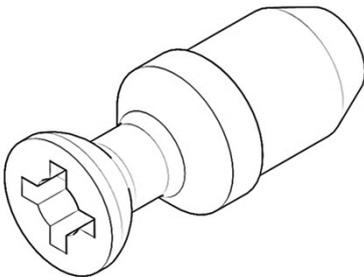


V04

Goujon connecteur
excentrique (étagère/
tablette du meuble)

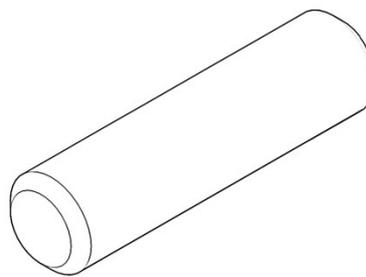


V05

Cheville en bois

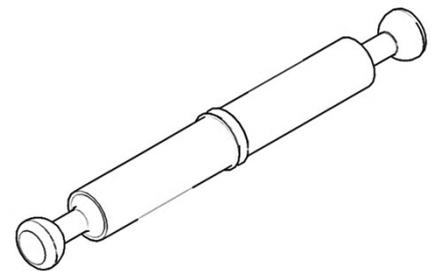


V06

Goujon double
excentrique (connection
planches)

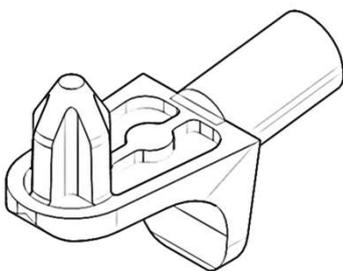


V07

Taquet d'étagère - listel
perforé (Sekura)

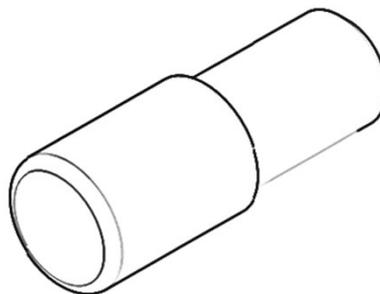


V08

Taquet pour étagère en
verre / butée de porte

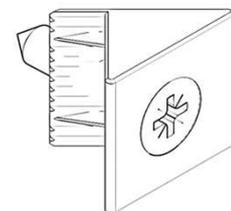


V10

Fixation d'angle panneau
arrière

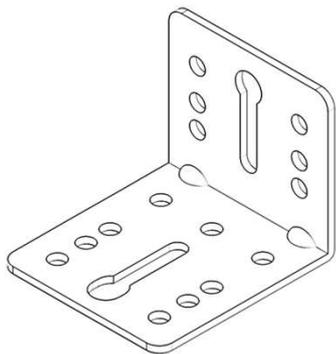


V11

Dispositif de réglage en hauteur

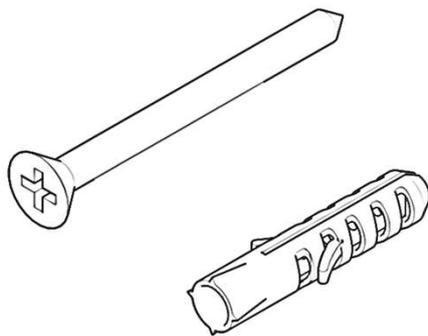


V12

Vis & cheville

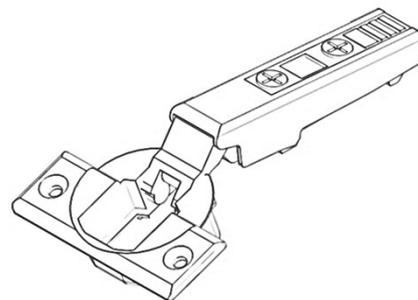


V13

Charnière

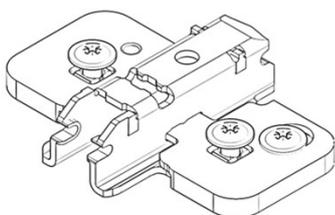


V14

Embase / support pour charnière

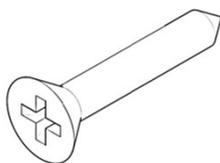


V15

Vis à bois
Ø4x16 mm

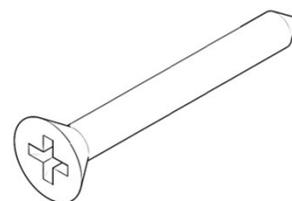


V16

Vis à bois
Ø4x25 mm

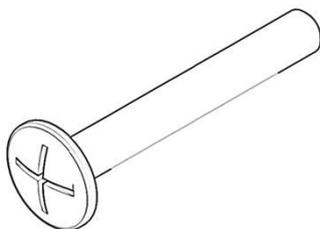


V18

Vis filetée M4

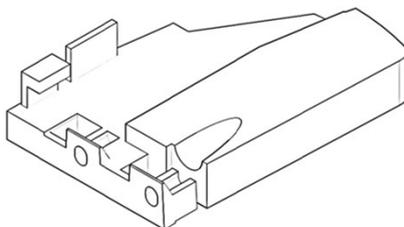

V20

Clip de fixation pour glissière

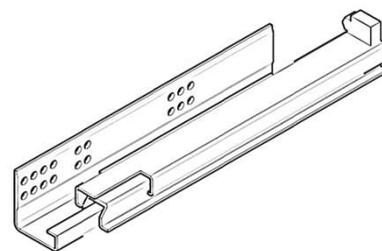


V21

Rail de tiroir




V22

Ferrure de réglage pour façade

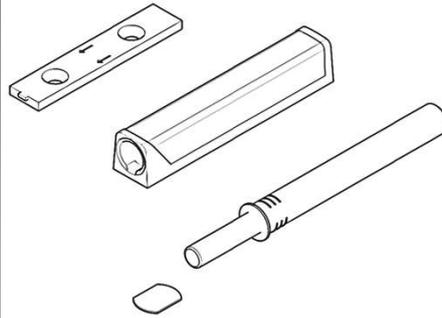


V23

Push to Open (kit) - porte

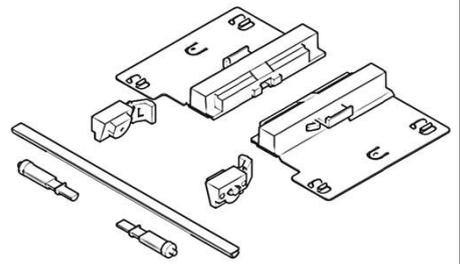


V24

Push to Open (kit) - tiroir

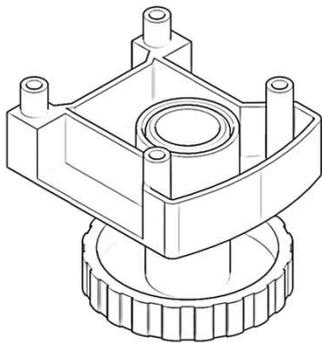


V31

Socle - système de réglage en hauteur

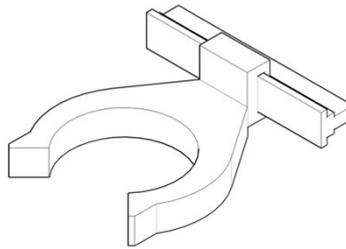


V32

Socle - clip à fixer au fileur

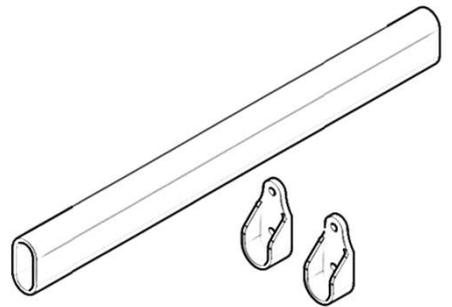


V45

Tringle à vêtements

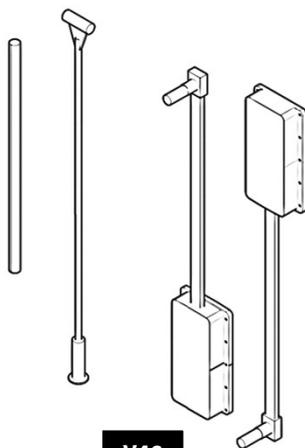


V46

Ascenseur à vêtements

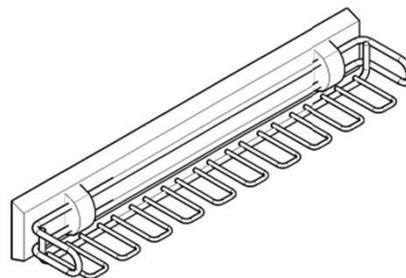


V47

Support à cravates et/ou ceintures

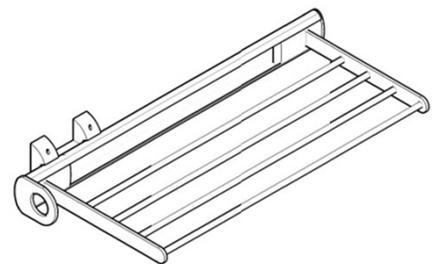


V48

Support à pantalons

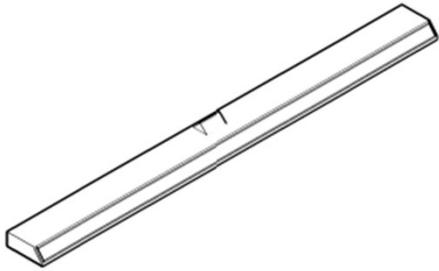


V49

Éclairage LED avec
détecteur de mouvement
(sans fil)

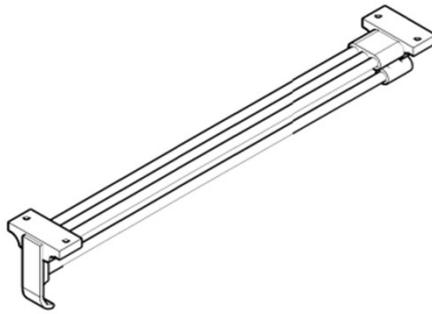


50

Tringle à vêtements
extensible

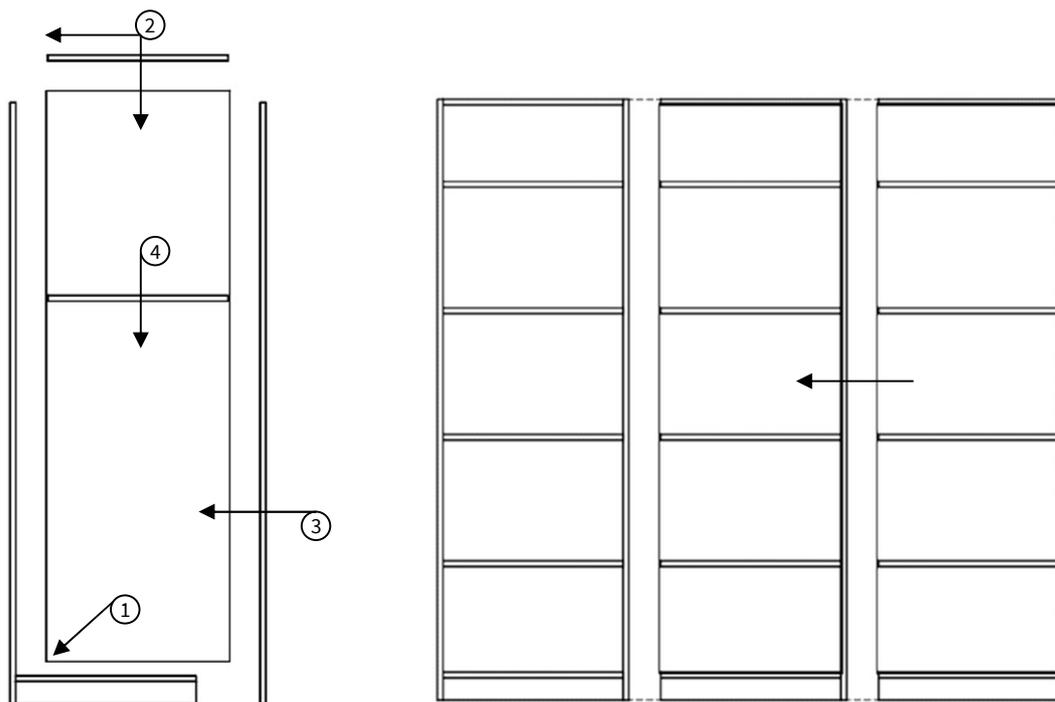


Pour faciliter le **montage**, nous conseillons de faire le montage de **la gauche vers la droite**. Commencez par connecter le panneau vertical gauche avec la planche de socle. Continuez à assembler votre meuble colonne par colonne en suivant le même principe.

Préparer les éléments pour le montage

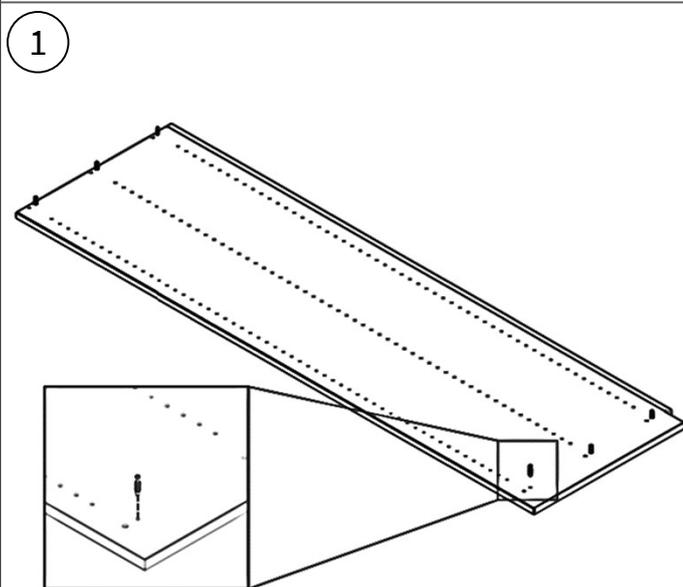

V01

Installez les goujons excentriques (V01) sur les extrémités de la **planche**.

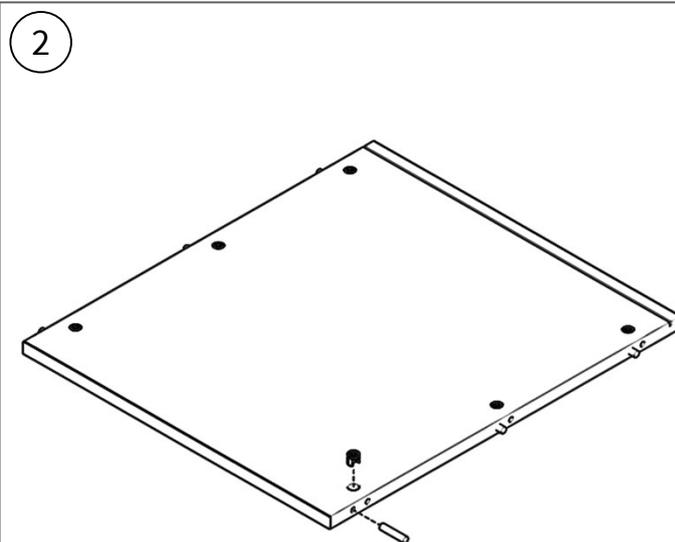

V02


V05

Installez les boîtiers excentriques (V02) et les chevilles en bois (V05) au niveau des **panneaux supérieur et inférieur**.

Préparer les éléments pour le montage




3

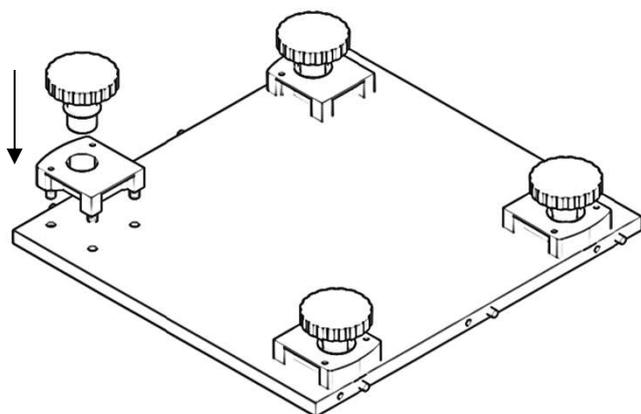

V31

Installez le casier adaptateur puis le **système de réglage en hauteur** (V31) dans le panneau inférieur (dans le sens à poser sur le sol). Vous pouvez utiliser le marteau en caoutchouc pour ça. **NB** : le rond sur l'adaptateur doit être situé vers l'extérieur.


4

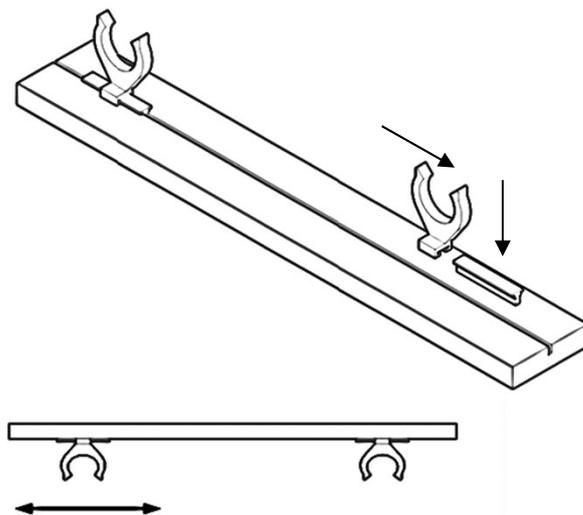

V32

Une rainure est prévue sur les plinthes de socle. Il faut glisser le rail et le pousser pour installer les clips de plinthe (V32).


5

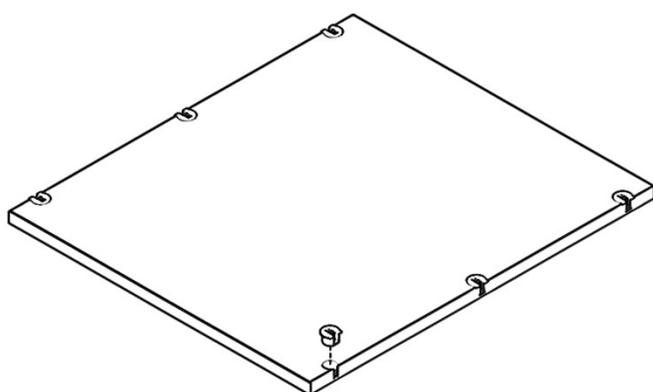

V03

Installez les boîtiers excentriques (V03) dans les étagères de meuble. Nous conseillons d'utiliser le marteau en caoutchouc pour cette étape.

6

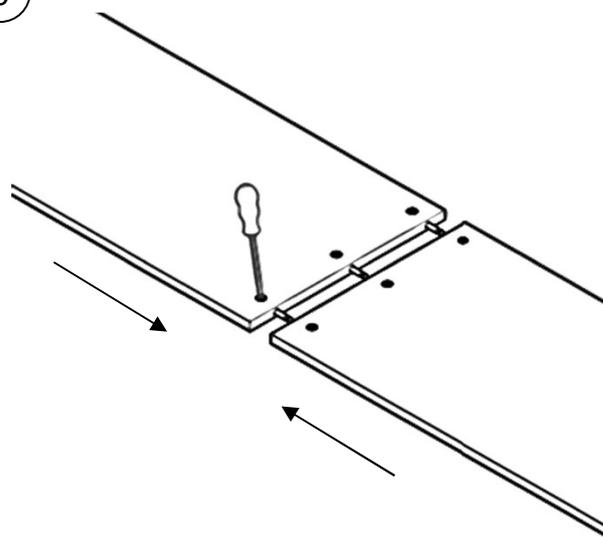

V02

V06


À partir de certaines dimensions, les planches peuvent être séparées en deux éléments et sont connectées avec les goujons doubles excentriques.

NB: serrez les boîtiers excentriques (V02) un par un, autrement ils risquent de ne pas refermer correctement.

Montage - connecter les éléments




1

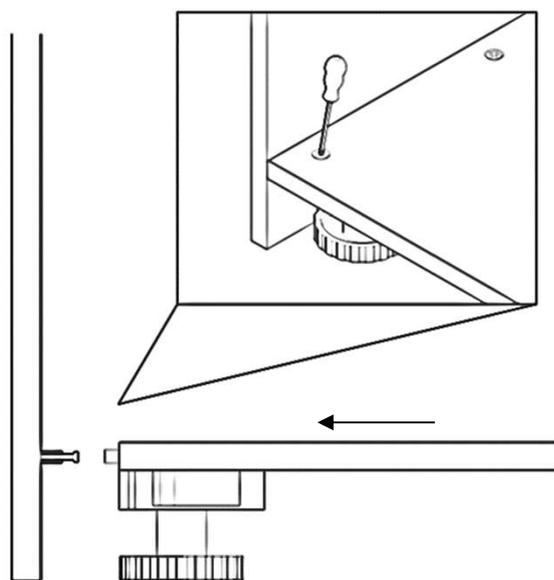

V01 V02 V05


Connectez le **panneau inférieur** (équipé du système de réglage en hauteur) avec la planche verticale gauche, et fixez les éléments à l'aide des boîtiers de connecteurs (V02).

2

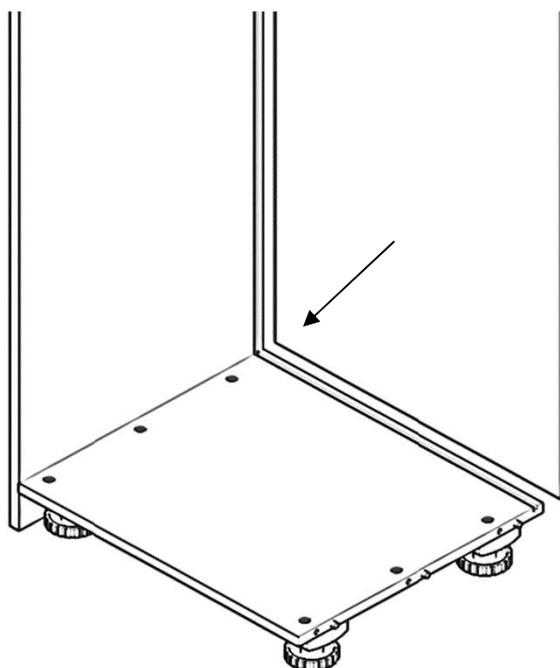


Faites glisser le **panneau arrière** dans les rainures.

3

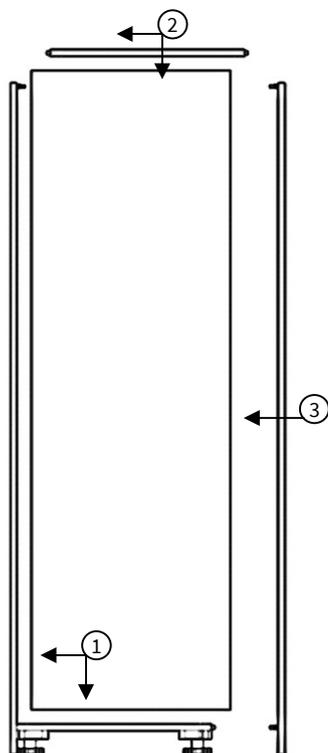

Suivez les étapes de l'image : insérez d'abord le panneau arrière dans les rainures de la planche de gauche et du panneau inférieur, puis le panneau supérieur et enfin la planche de droite.

4

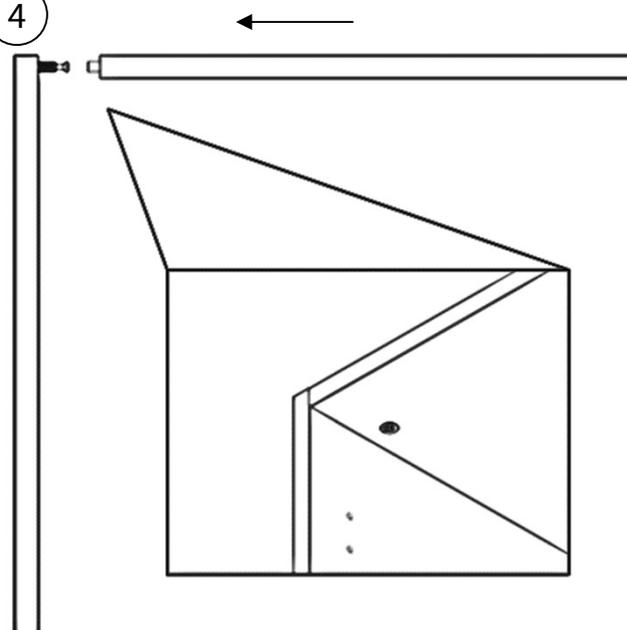


V01 V02 V05

Faites glisser le panneau supérieur puis fixez les éléments à l'aide des boîtiers connecteurs (V02).

Montage - connecter les éléments




5

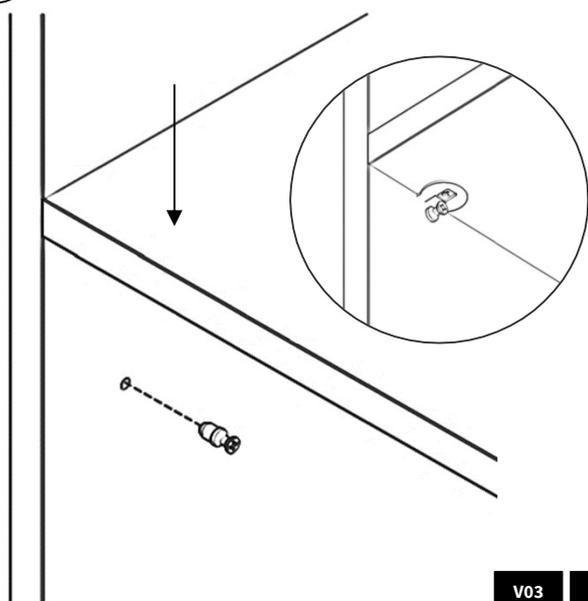

V03 V04

Pour installer les **étagères**, installez les goujons (V04) dans les trous prévus à cet effet sur les planches latérales, puis posez l'étagère par le dessus. Fermez ensuite les boîtiers excentriques (V03).

6

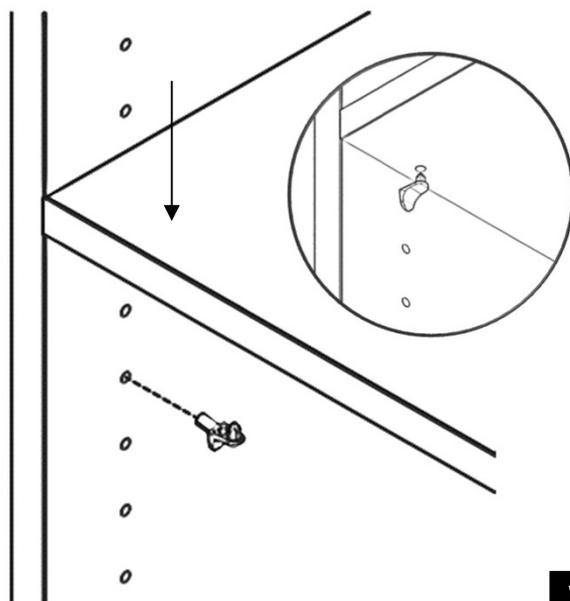


V07

Pour assembler les **étagères** dans un meuble avec **listel perforé**, insérez les taquets d'étagères (V07) sur les planches verticales, puis installez l'étagère par le dessus.
NB : Une étagère par colonne sera "fixe" (cf étape 5) pour des raisons de stabilité.

Montage - ajustement et fixation


1

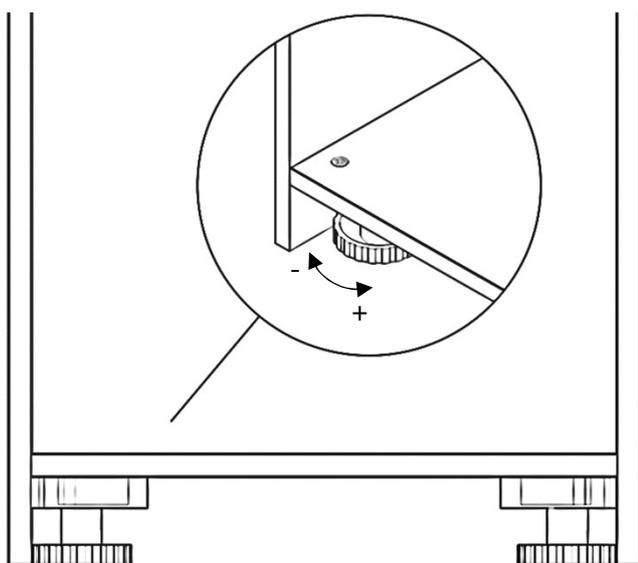

V31

Ajustez le niveau de votre meuble en tournant le système de réglage en hauteur (V31) et à l'aide d'un niveau à bulle.

2

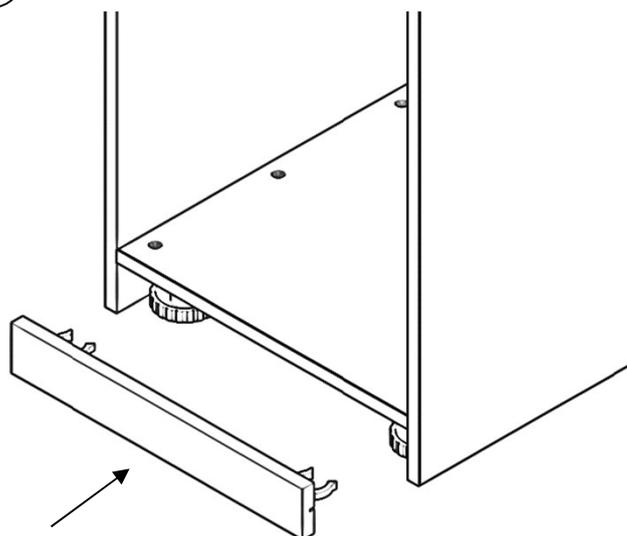


V31 V32

Une fois l'armoire à niveau, installez le **fileur/plinthe** (avec les clips (V32)) sur le système de réglage en hauteur (V31).

Montage - ajustement et fixation




3

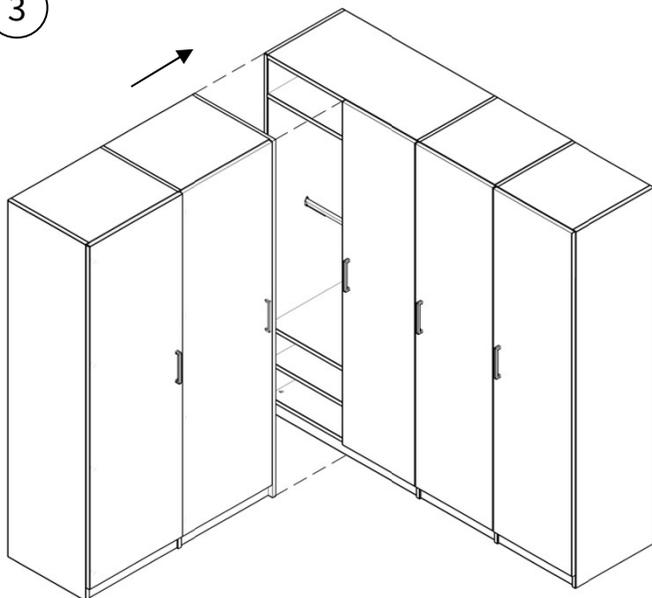

Les **dressings d'angle** s'installent l'un après l'autre. Commencez par le meuble qui sera dans l'angle, puis installez le second meuble juste à côté. Vous pouvez connecter les éléments de l'angle à l'aide des goujons et connecteurs prévus à cet effet.

4

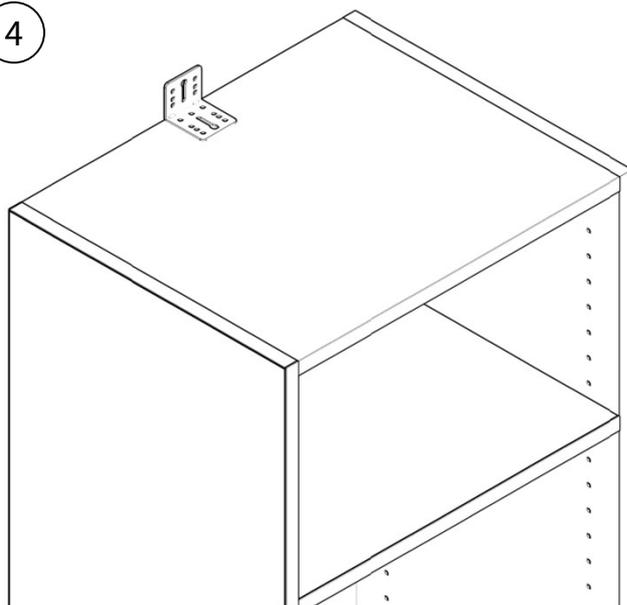


V11

V12

V15

Une fois le meuble stabilisé et de niveau, vous pouvez le fixer au mur avec l'équerre de **fixation anti basculement** (V11). Utilisez les vis (V15) pour le meuble et les vis (V12) pour le mur.

Montage - installer les fileurs

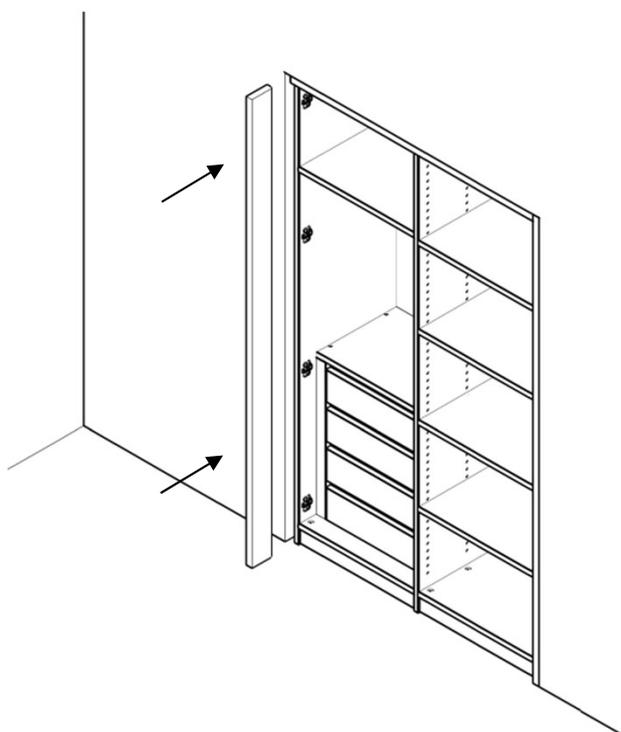


V16

Faites glisser le **fileur** par l'avant du meuble jusque dans l'espace entre le meuble et le mur. Pour fixer le fileur, faites le perçage par l'intérieur du meuble avec les vis à bois (V16).

NB : Les têtes de vis seront visibles dans le meuble. Afin de camoufler au mieux les têtes de vis, nous vous conseillons de placer les vis à des endroits moins visibles (ex : au dessus d'une étagère).




1

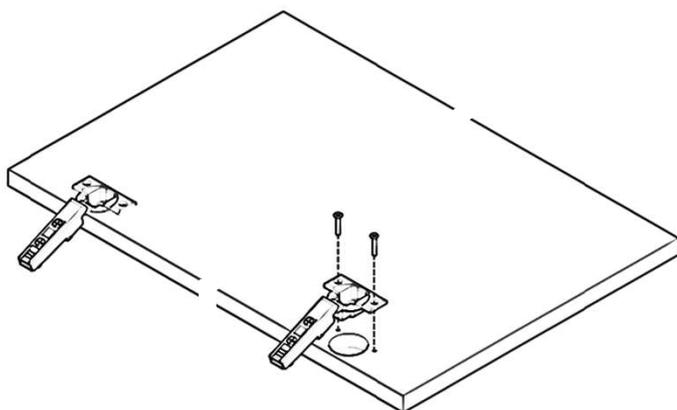


V13 V15

Pour les **portes et couvercles de repos**, insérez les charnières (V13) et fixez les avec les vis (V15).


Charnière
extrémité du
meuble
façade en
applique

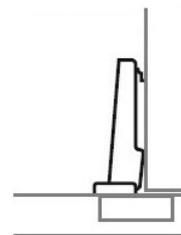

Charnière
façade en
applique dans
le meuble

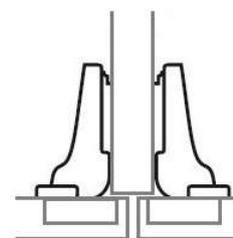


Charnière
façade
rentrante

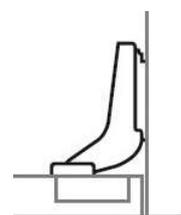

Faites bien attention à utiliser les bonnes **charnières** (l'angle de la charnière n'est pas toujours le même). Utilisez les images ci dessus pour repérer la bonne charnière pour votre porte.


2

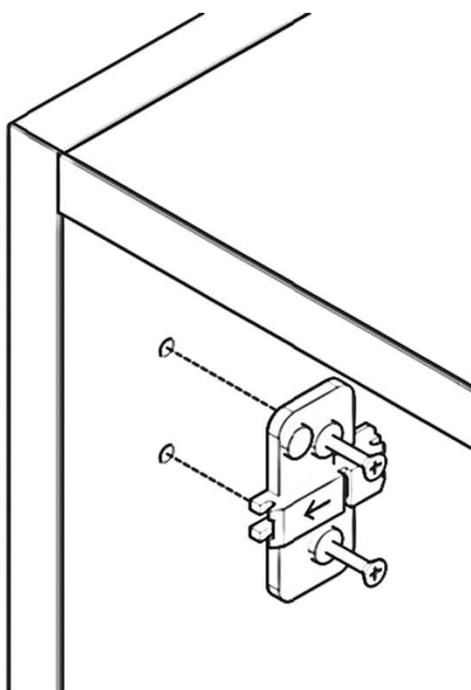

V14

Installez l'**embase pour charnière** (V14) en positionnant la flèche vers la face avant du meuble. Serrez les vis de l'embase.

3

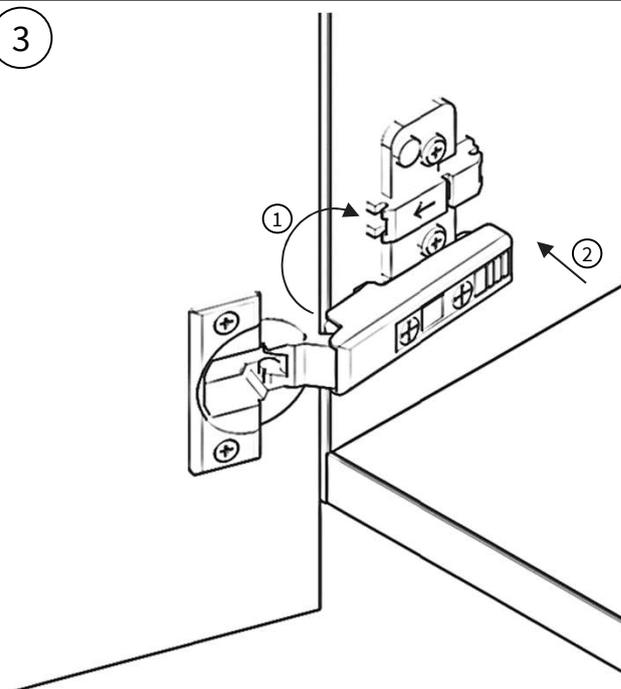


V13 V14

Positionnez la charnière (V13) sur le bord de l'embase (V14). Poussez légèrement la charnière avec un mouvement vers l'arrière jusqu'à ce que les deux éléments se connectent.




4

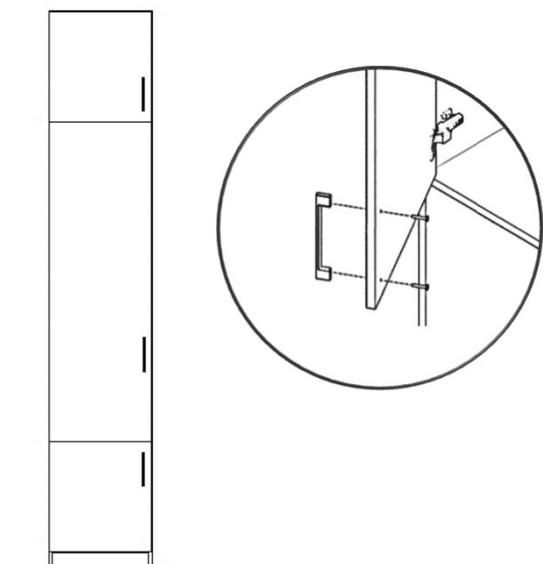

V17


Fixez la **poignée** à la façade en utilisant les vis M4 (V18) comprises dans la quincaillerie. **NB :** Utilisez la version courte des vis M4 (V18) pour les portes en verre.

5

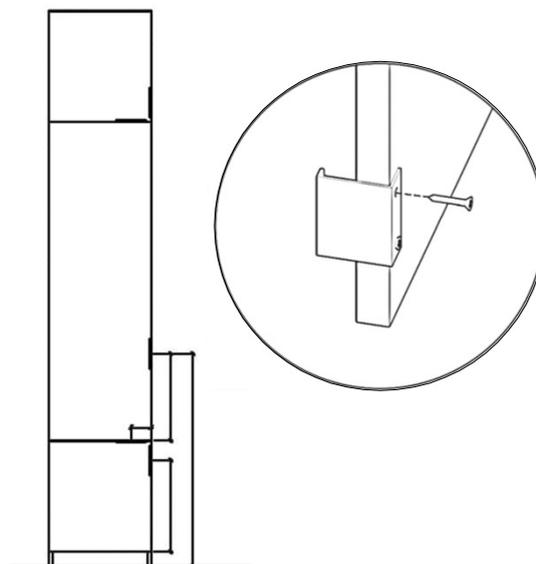

Pour les **modèles de poignée 2 et 3**, vous pouvez choisir le positionnement de la poignée. Utilisez les vis à bois pour fixer la poignée à la façade. La poignée peut aussi être installée à l'horizontale.

6

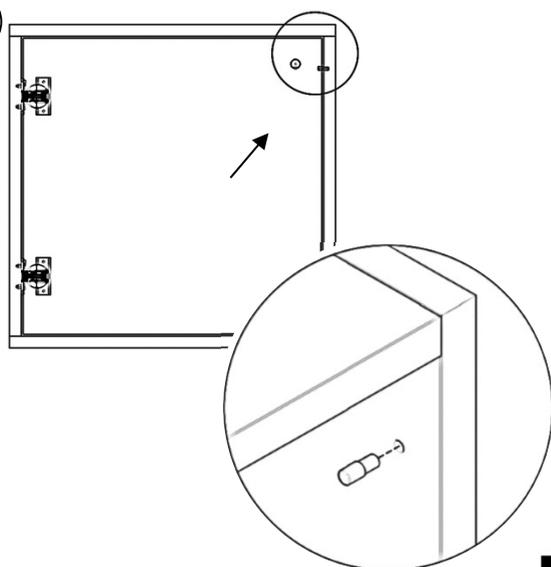


V08

Pour les **portes rentrantes** avec poignées, des butées de portes (V08) sont fournies. Installez la butée de porte dans le trou prévu à cet effet.

NB : pour les portes double battant, les butées de portes sont installées sur la planche du bas en face de la porte.


7

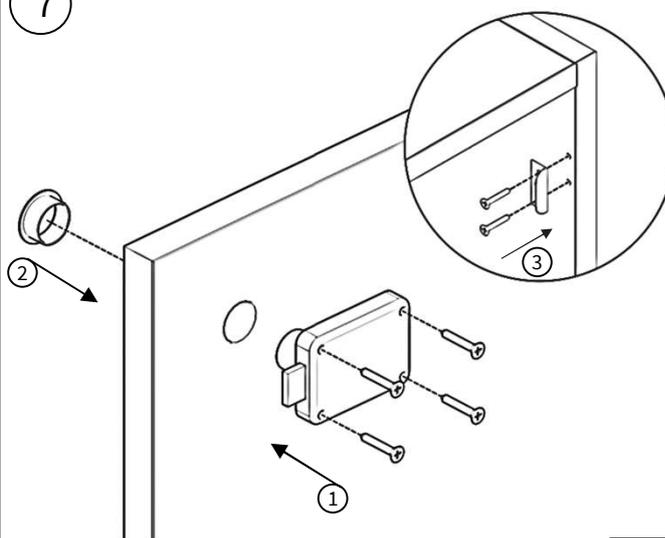

V19

La **serrure de porte** (V19) est installée dans le trou par l'arrière et fixée à l'aide des vis. Utilisez la clé dans la serrure pour fermer et bloquer la porte avec le panneau latéral, puis vissez le système à la porte et la partie métallique au panneau latéral.

NB : pour les portes double battant, vissez la partie métallique sur la porte opposée.

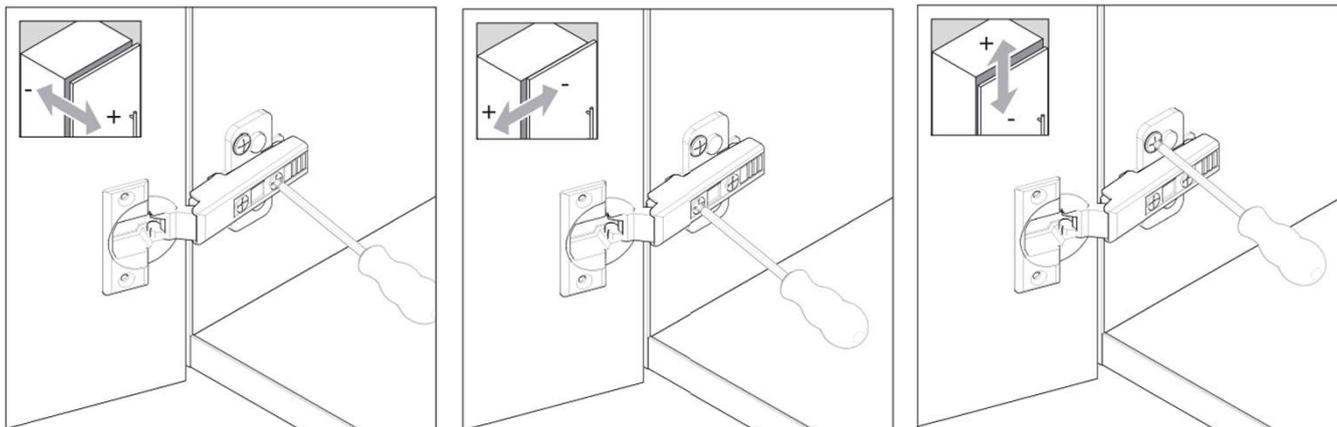

+3 / -2 mm

+/- 2 mm


max. +/- 3mm

V13

V14

Pour **ajuster les portes** de votre meuble, vous pouvez jouer sur les options d'ajustement des charnières (V13) et de l'embase (V14).

NB : commencez par aligner une des façades dans la colonne puis ajuster les autres à la première façade.

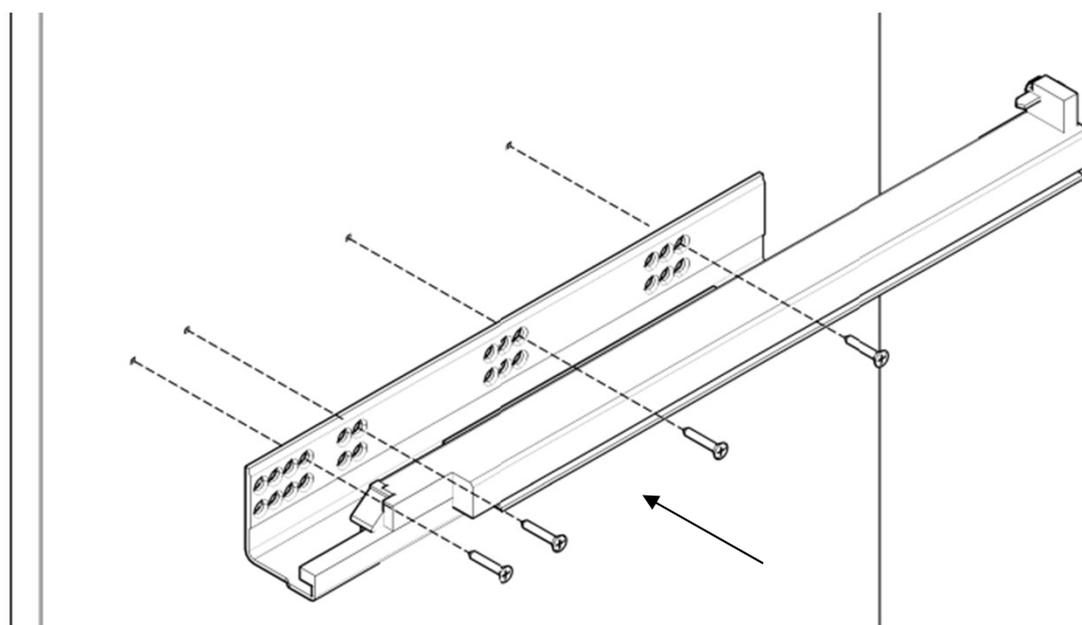


V15

V21

Utilisez les **vis** (V15) pour fixer les rails de tiroir (V21) aux panneaux latéraux du meuble. Utilisez le quatrième trou de la rangée du haut du rail pour le premier trou (**CF image**). Utilisez les trous pré-perçés du panneau latéral pour les autres vis.




1

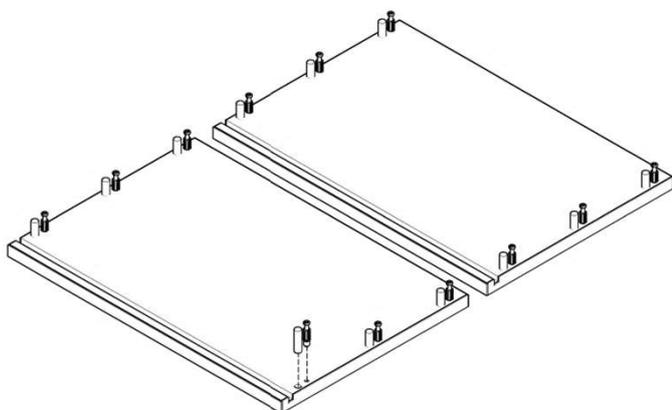

V01 V05

Prenez les côtés du tiroir et installez les goujons excentriques (V01) et les chevilles en bois (V05).


2

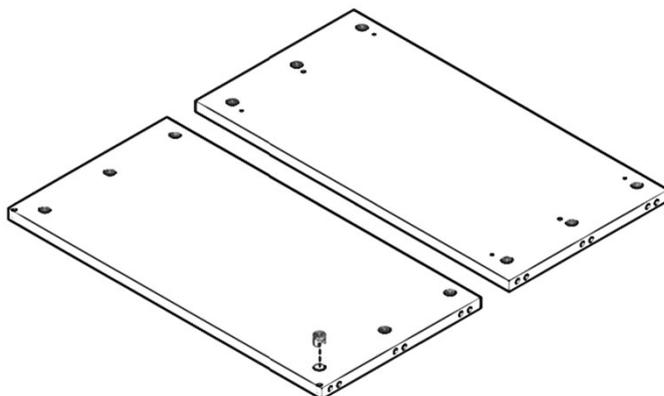

V02

Installez les boîtiers excentriques (V02) dans les panneaux avant et arrières. Faites bien attention de mettre les boîtiers dans le bon sens.


3

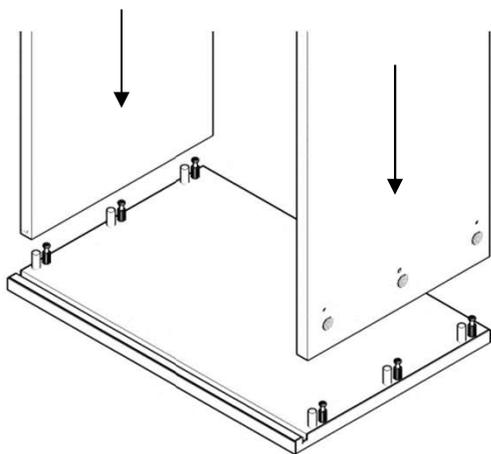

V01 V02

Connectez les panneaux avant et arrières aux deux panneaux latéraux. Puis fermez les boîtiers (V02) en tournant à 180° à l'aide d'un tournevis.

4

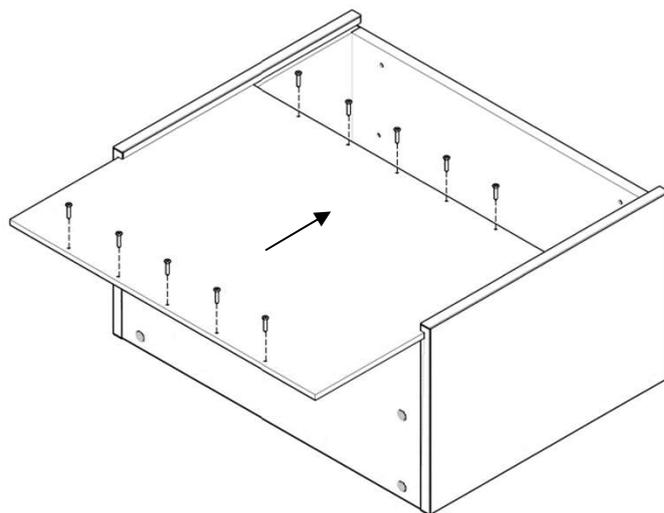


V16

Faites glisser le fond du tiroir dans les rainures. Alignez le bout du fond avec le bord avant du tiroir, puis fixez le avec les vis (V16) - cf image.

Montage - tiroir




5

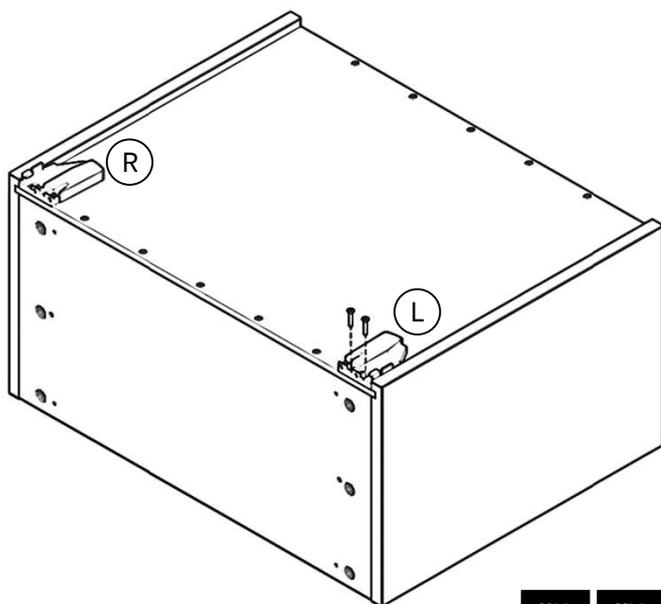

V16 V20

Les clips de fixation pour glissière (V20) sont identifiés R (droite) et L (gauche). Faites bien attention à aligner les clips avec le bord avant lorsque vous les fixez. Vous pouvez identifier l'avant avec les trous (pour fixer la façade).


6

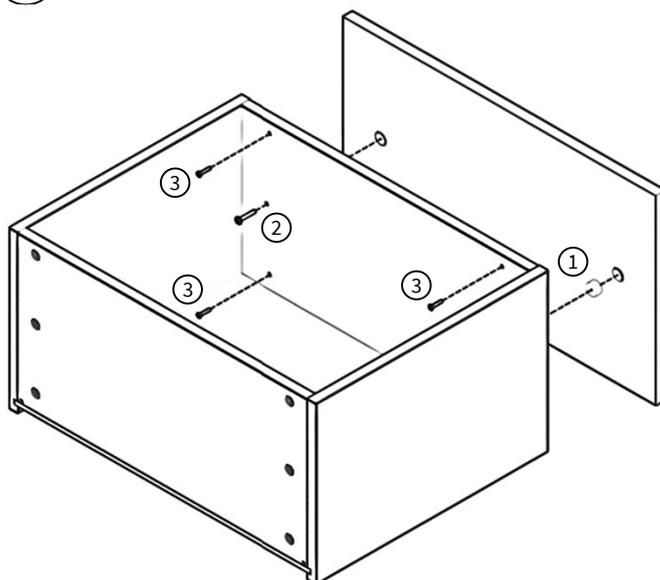

V22 V18 V16

1. Installez les ferrures de réglage (V22) dans la façade.
2. Utilisez les vis (V18) pour connecter la façade.

7

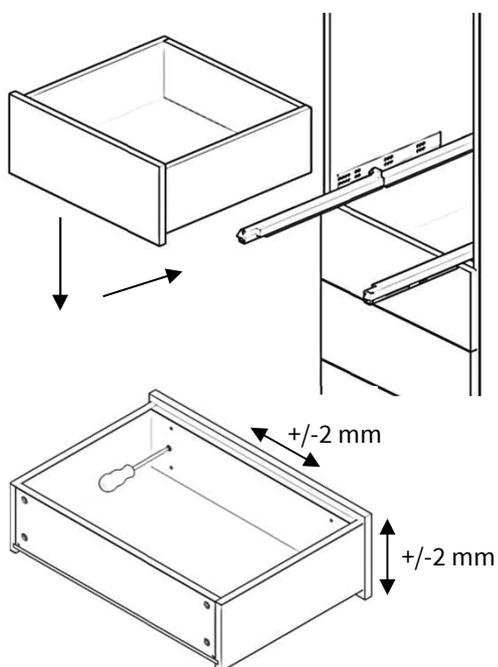


V18

Installez le tiroir dans le casier. Vous pouvez désormais ajuster la façade : desserrer les vis (V18) un petit peu pour déplacer et ajuster la façade.

3. Utilisez les vis (V16) pour consolider l'ensemble (cf image)


8

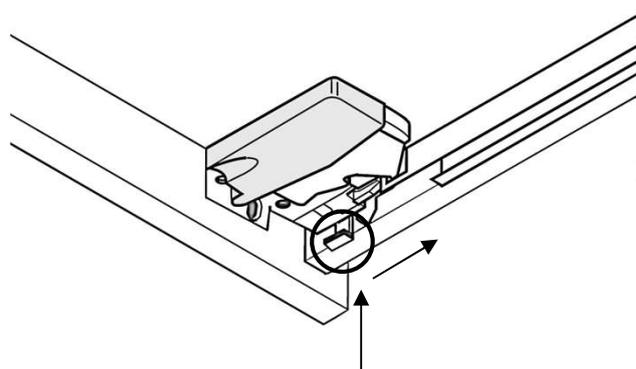

V20


Pour ajuster la hauteur du tiroir, utilisez les clips de fixation (V20) - cf image. Déplacez le "bouton" vers l'avant ou vers l'arrière.

Montage - Tringle & ascenseur à vêtements

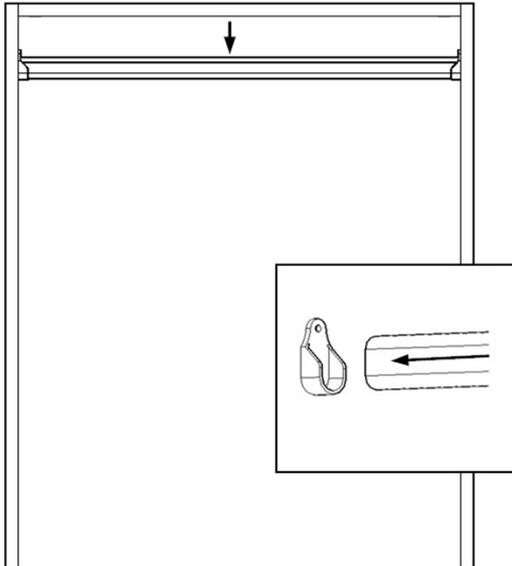

V45

Installez les supports de la tringle dans les trous prévus à cet effet, puis connectez la tringle aux supports.

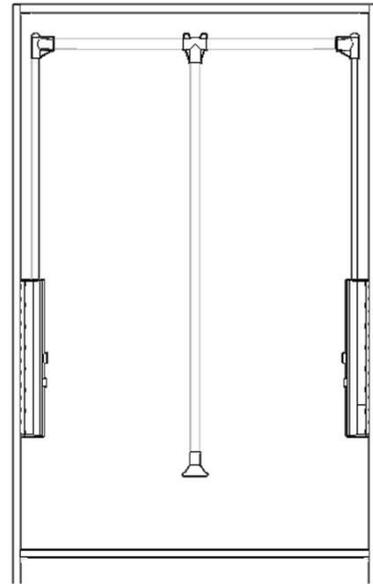


V46


Installez les "bras" de l'élévateur dans les trous prévus à l'aide des vis dans le paquet, puis connectez la tringle à vêtements entre les "bras".

NB : faites ressortir les "bras" du meuble afin de faciliter l'installation de la tringle.

Montage - Tiroirs intérieurs

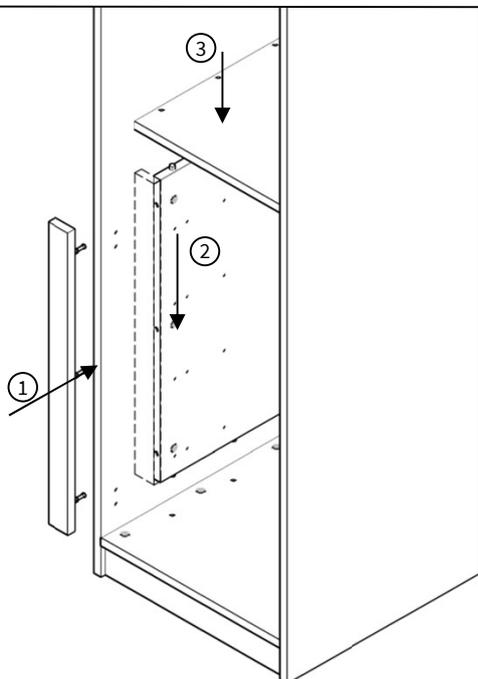


Pour installer les **tiroirs intérieurs**, veuillez tout d'abord positionner le fileur interne ainsi que le panneau interne à fixer au fileur, puis positionnez l'étagère supérieure pour tiroirs intérieurs.

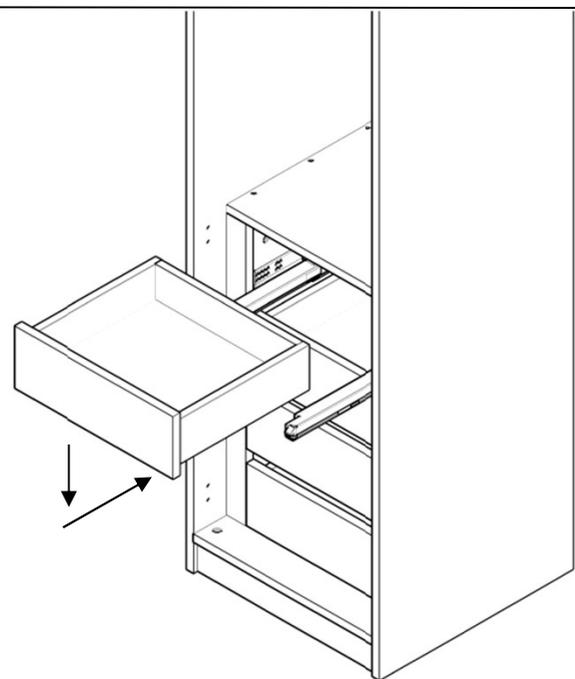

Fixez les rails sur le panneau interne; puis insérez les tiroirs sur les rails.

NB : ce système permet de pouvoir utiliser les tiroirs librement, sans toucher la porte ou les charnières.


Montage - division verticale du casier

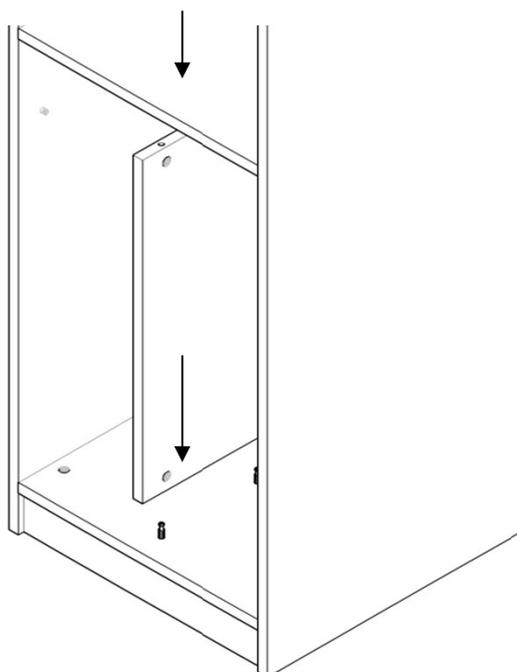

V01 V02

La **planche de division verticale** s'installe à l'aide des boîtiers excentriques (V02). Il est primordial que les planches des compartiments soient bien insérées. Les goujons connecteurs (V01) sont à visser sur les étagères inférieure et supérieure. Les boîtiers excentriques (V02) doivent être insérés dans la planche de division verticale et l'ensemble doit être fixé en poussant les deux étagères l'une contre l'autre/


Montage - éclairage LED

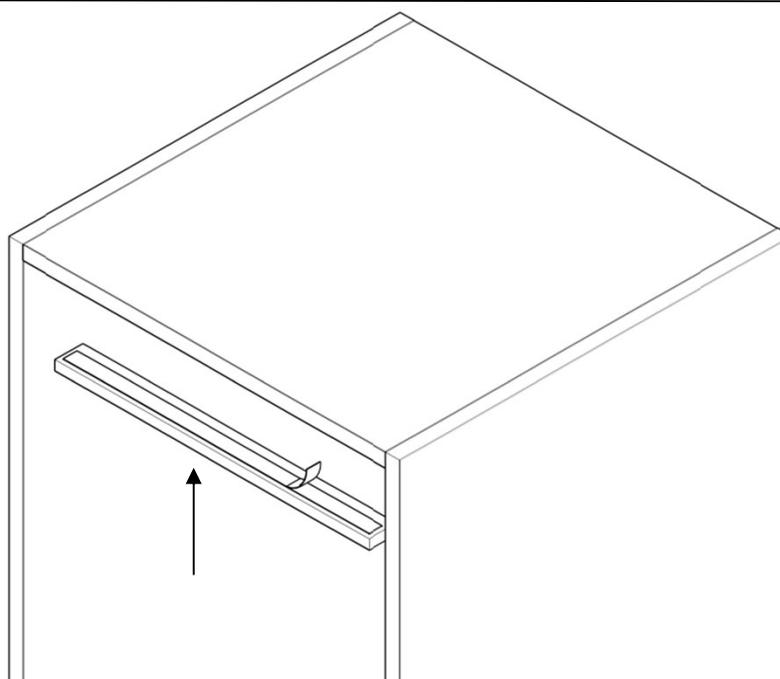

V49


L'éclairage LED est installé sans vis ou fixation particulière. Du ruban adhésif adapté est installé sur la bande LED. Pour installer, il vous suffit de mesurer la distance entre la bande LED, l'avant de votre meuble et le milieu du meuble.

Retirez ensuite la protection adhésive et pressez la bande LED contre le panneau du meuble

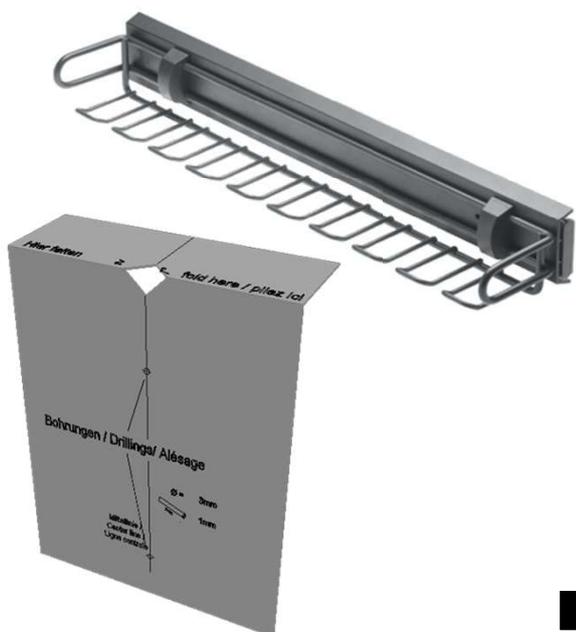


V47


Pour installer le support, veuillez utiliser le **gabarit pour perçage** inclus avec le support. Pliez le selon les marquages et coupez le gabarit en losange (cf image).

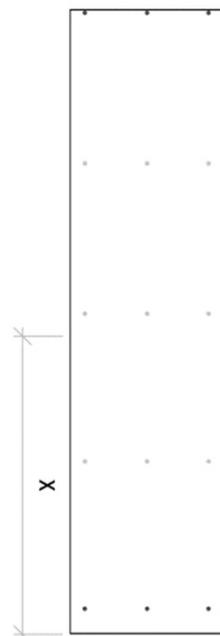

Positionnez vous au niveau du panneau de l'armoire sur lequel le support doit être fixé, puis faites un marquage pour la hauteur voulu sur le bord de ce panneau. Nous conseillons une hauteur minimum de 60 cm et un espace minimum de 5 cm entre le support et l'étagère au dessus.

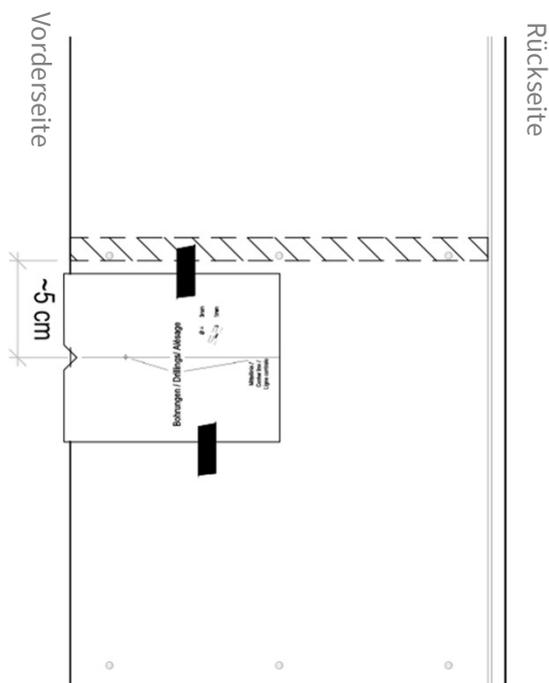

Placez le gabarit de perçage avec la partie plié contre le bord avant du panneau, puis faites glisser jusqu'à votre marquage. Bloquez le gabarit à l'aide de ruban adhésif, par exemple, et effectuez le perçage.

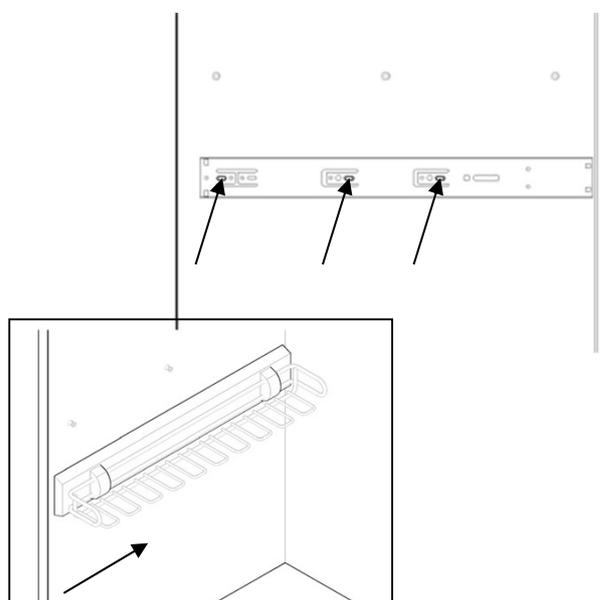


Pour fixer le support, retirez la partie extensible du support puis vissez dans les trous indiqués sur le rail. Le gabarit de perçage indique seulement les deux premiers trous de perçage. Vous pouvez percer les autres trous à travers le rail via le marquage indiqué. Finalement, faites clipser de nouveau la partie extensible du support.




V48


Pour installer le support, veuillez utiliser le **gabarit pour perçage** inclus avec le support. Pliez le selon les marquages et coupez le gabarit en losange (cf image).

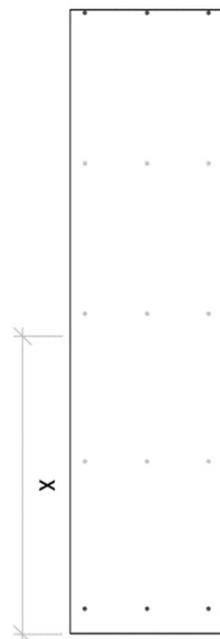


Positionnez vous au niveau du panneau de l'armoire sur lequel le support doit être fixé, puis faites un marquage pour la hauteur voulu sur le bord de ce panneau. Nous conseillons une hauteur minimum de 60 cm et un espace minimum de 5 cm entre le support et l'étagère au dessus.

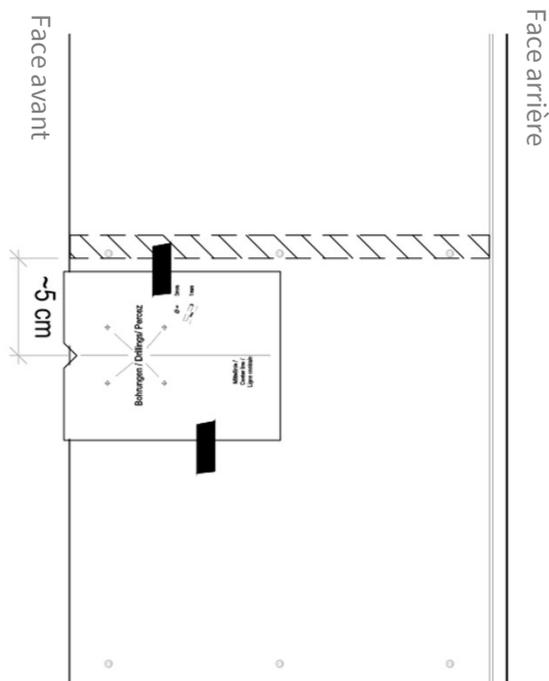

Placez le gabarit de perçage avec la partie plié contre le bord avant du panneau, puis faites glisser jusqu'à votre marquage. Bloquez le gabarit à l'aide de ruban adhésif, par exemple, et effectuez le perçage.

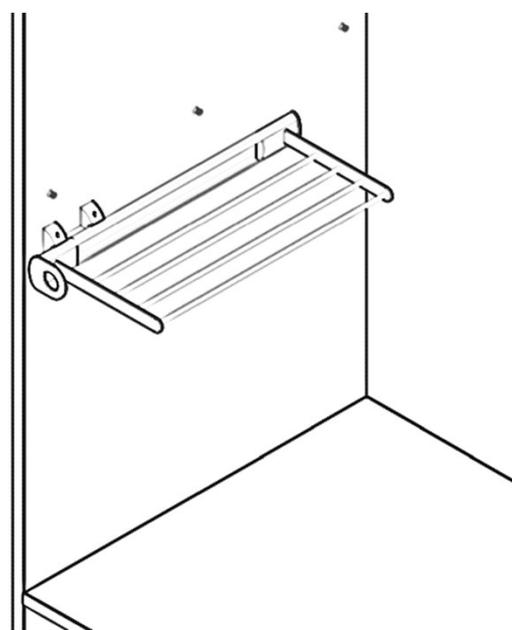


Installez le support à pantalons à l'aide des vis inclus avec le système.

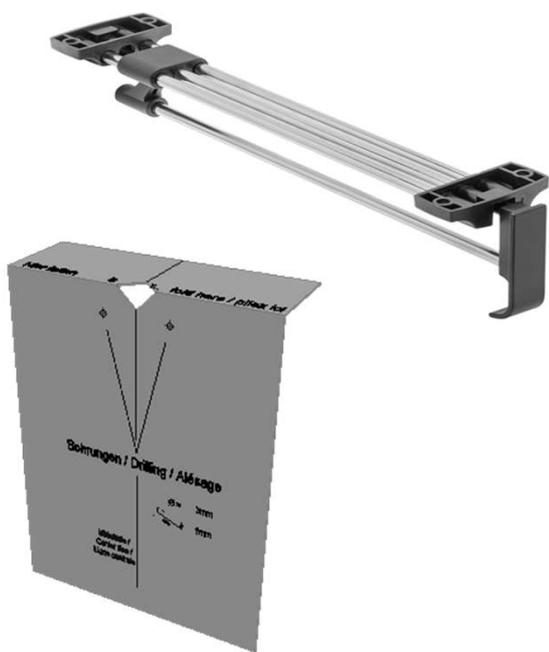


V50

Pour installer le support, veuillez utiliser le **gabarit pour perçage** inclus avec le support. Pliez le selon les marquages et coupez le gabarit en losange (cf image).

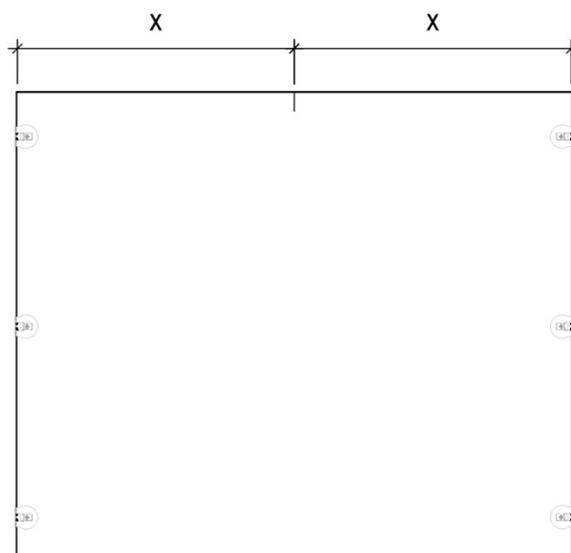


Positionnez le panneau sur lequel le support doit être installé devant vous, puis faites un marquage du milieu du panneau sur le bord (cf image)

Face avant

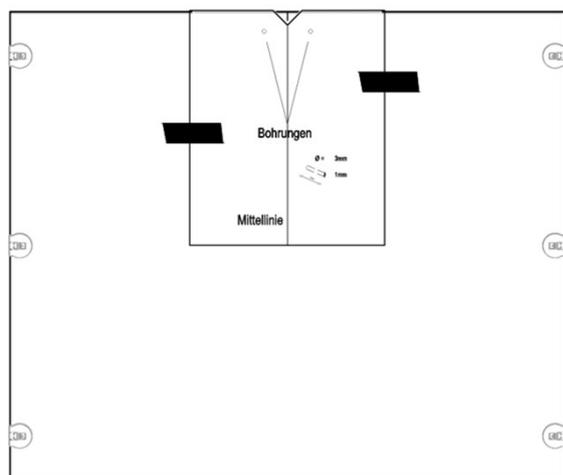

Face arrière

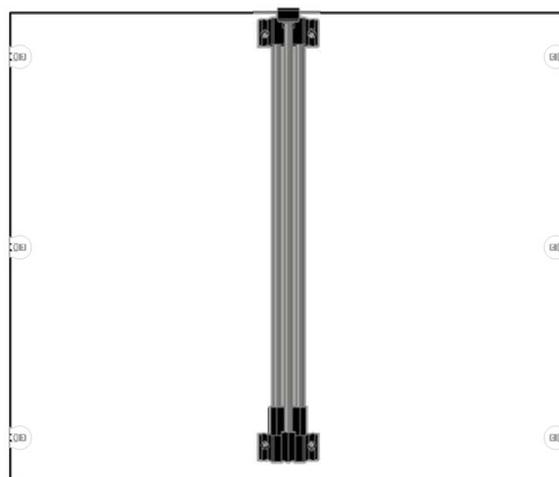

Placez le gabarit de perçage avec la partie pliée contre le bord avant du panneau, puis faites glisser jusqu'à votre marquage. Bloquez le gabarit à l'aide de ruban adhésif, par exemple, et effectuez le perçage.

Connectez le support à l'aide des vis en commençant par fixer l'avant, puis l'arrière du support.





FR

Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

Vous pouvez réserver le service
de montage après commande :



www.pickawood.com/fr/beratung-service/montage

Si vous avez la moindre question, notre équipe est
à votre disposition pour vous aider par mail et par
téléphone du Lundi au Vendredi de 10h à 17h.

PICKAWOOD 

Mail: assistance@pickawood.com

Téléphone : 09.75.18.19.92

Web: www.pickawood.com

Amsinckstrasse 34, 20097 Hambourg, Allemagne